

GPSプロッタ操作パネル


注意！エンジン始動時は、GP - 1250の電源を切る事。（データ - が消える）

RAMカードは、電源を入れてから挿入する事。

RAMカードは、電源を切る前に抜き取る事。

電源を入れる。（30秒後に画面が出る）

輝度ツマミで明るさを調節する。

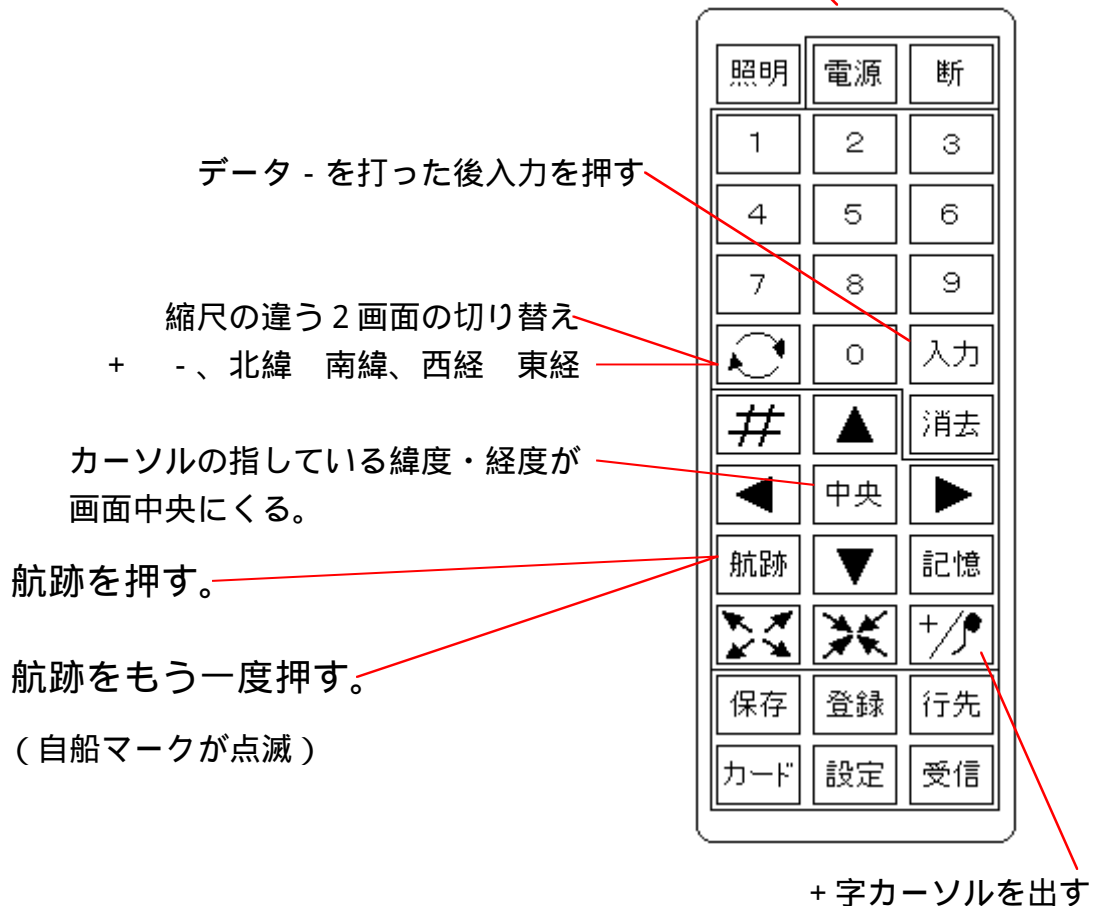

しばらく使用しない場合は、

輝度ツマミをOFFにしておく事。（BATT節約）

本機の電源を断にする時は、電源と断を同時に押す。